






## Faro principal

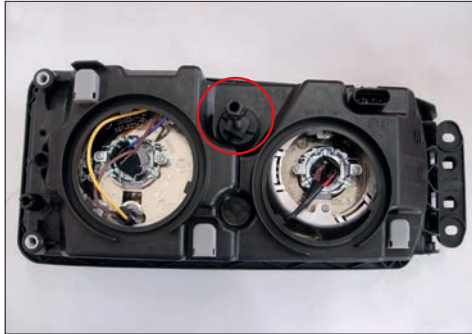

Gire la base hasta liberarla.

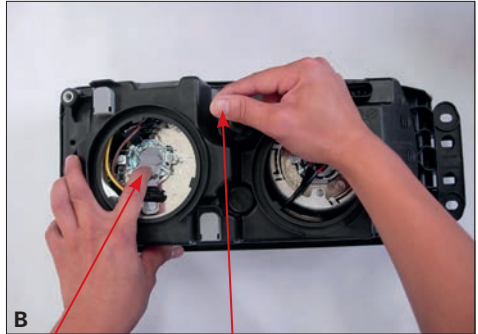

Empuje el tornillo regulador e inclínelo para liberarlo.  
Sostenga la optica con la mano

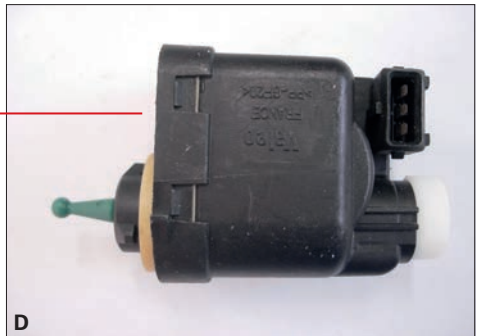

Mantenga la optica para instalar el servo.  
Rote el servo hasta anclarlo a la carcasa.