

Conversión del módulo AdBlue en función del cambio de CCV a CCA


Cuando se ordena el módulo **0 444 022 019** o **0 444 022 039** (variante CCV), se suministra el módulo **0 444 022 077** o **0 444 022 078** (variante CCA).

Incluido en **0 444 022 077:**

- Módulo 0 444 022 021
- Kit de modificación de válvula dosificadora F 01C H70 002

Incluido en **0 444 022 078:**


- Módulo 0 444 022 069
- Kit de modificación de válvula dosificadora F 00B H40 422

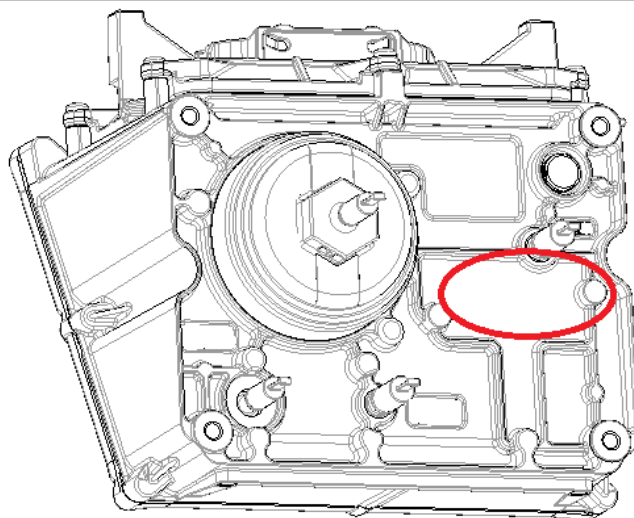

Al suministrar el nuevo módulo con variante CCA, es necesario convertir la válvula dosificadora existente (variante CCV) con el kit proporcionado y sustituir el cuerpo de la válvula para obtener también la válvula en versión CCA.

Después de la conversión, las últimas 3 cifras del código de pedido del módulo dosificador AdBlue deben ser eliminadas utilizando una herramienta de grabado (las cifras deben seguir siendo legibles). Grabe la nueva secuencia de cifras en un punto adecuado, siguiendo la tabla de correlación indicada a continuación:

Digit sequence old	Digit sequence new
002	041
003	051
004	052
005	042
006	044
007	045
008	048
009	047
016	043
017	049
018	053
057	058

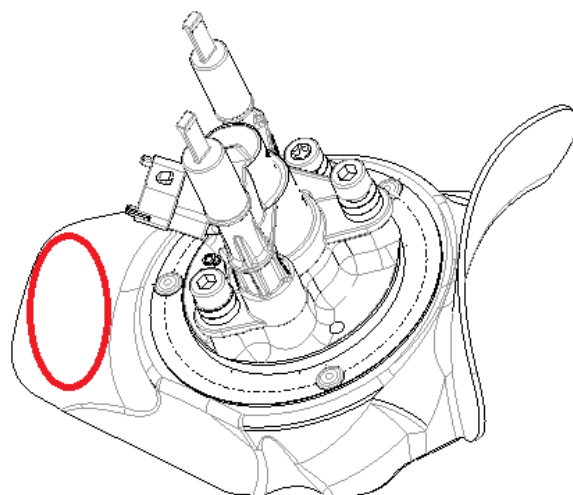

Todas las instrucciones detalladas **están disponibles en ESI-tronic**; consulte los nuevos códigos 0 444 022 077 o 0 444 022 078 y busque en las instrucciones del producto.